



# MOLDEX

Ideas that wear well:

## 7000/9000 Instrucciones de uso y guía de selección




### SERIE 7000 – MEDIA MASCARA


### 7000/9000 CARTUCHOS Y FILTROS DE REEMPLAZO

### SERIES 9000 MASCARA COMPLETA


#### MODO ESTÁNDAR BLOQUEADO

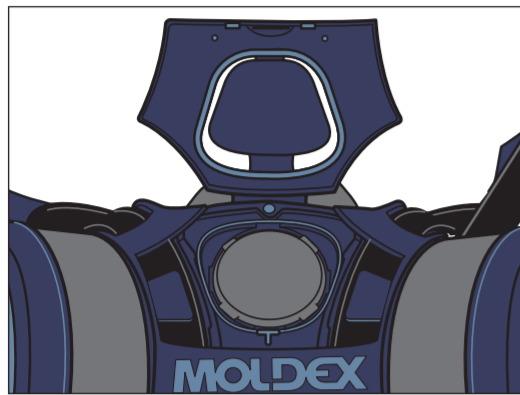

Para bloquear las correas en su posición, abra la cubierta de la válvula tirando hacia arriba del seguro. Coloque las correas por debajo de las lengüetas del canal de correas. Cierre a presión la cubierta de la válvula.

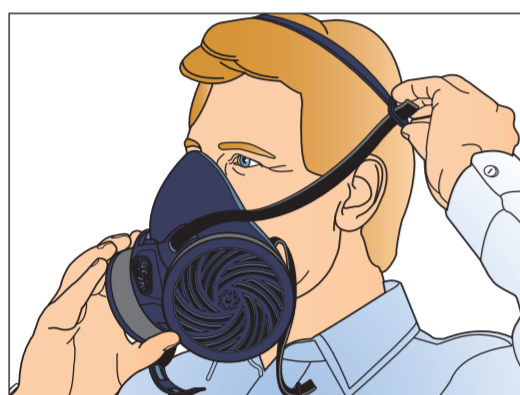

Ajuste el tamaño del arnés para la cabeza de modo que se apoye cómodamente en la corona según sea necesario. Coloque el respirador debajo de la barbilla y tire el arnés hacia la parte superior de la cabeza para que descansa sobre la corona.

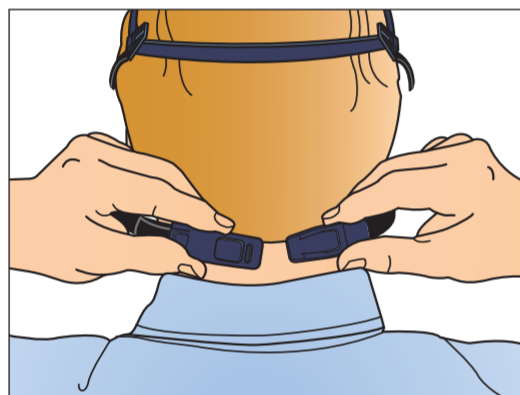

Asegure las correas inferiores directamente sobre la parte posterior del cuello.




Apriete las correas superiores, luego las correas inferiores del cuello hasta que tenga un ajuste cómodo y hermético. La máscara no debe estar floja ni resbalarse hacia arriba o debajo de la nariz. Apriete tirando de los extremos o afloje sacando la lengüeta de la hebilla. No apriete demasiado. Apriete las correas superiores según sea necesario.

#### REALICE LAS VERIFICACIONES DEL SELLO NEGATIVO Y POSITIVO ANTES DE INGRESAR A UN ÁREA CONTAMINADA.




**Verificación de sello de presión negativa:** Cubra ambos cartuchos suavemente, inhale y contenga su aliento. La máscara debe hundirse ligeramente. Si detecta una fuga de aire, reajuste la posición de la máscara y la tensión de ambas correas para la cabeza y repita la verificación de sello hasta que se elimine la fuga.


#### MODO DESPLEGABLE

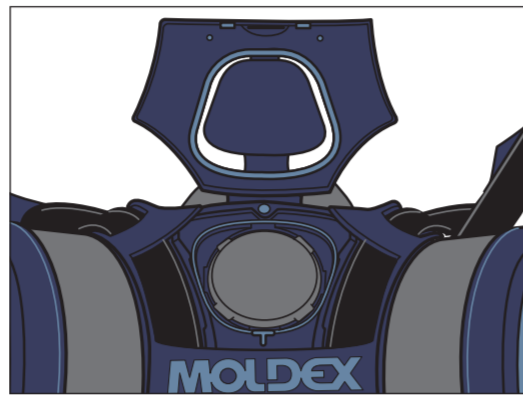

Abra la cubierta de la válvula tirando hacia arriba del seguro. Coloque las correas por arriba de las lengüetas del canal de correas. Cierre a presión la cubierta de la válvula.

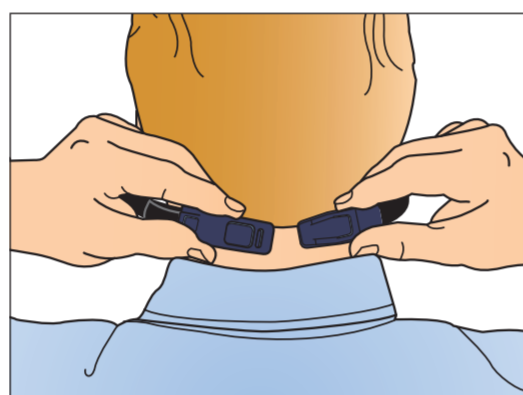

Asegure las correas inferiores directamente sobre la parte posterior del cuello.

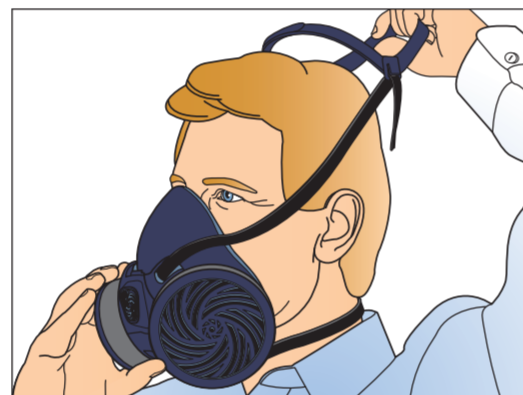

Ajuste el tamaño del arnés para la cabeza de modo que se apoye cómodamente en la corona según sea necesario.



Apriete las correas superiores, luego las correas inferiores del cuello hasta que tenga un ajuste cómodo y hermético. La máscara no debe estar floja ni resbalarse hacia arriba o debajo de la nariz. Apriete tirando de los extremos o afloje sacando la lengüeta de la hebilla. No apriete demasiado. Apriete las correas superiores según sea necesario.



**Verificación de sello de presión positiva:** Cubra el vентo de la válvula de exhalación y exhale suavemente para crear una ligera presión positiva. Si detecta una fuga de aire, reajuste la posición de la máscara y la tensión de ambas correas para la cabeza y repita la verificación de sello hasta que se elimine la fuga.



**7100**  
**Cartucho de Vapor Orgánico**



**7200**  
**Cartucho de Gases Ácidos**  
Cloro/Cloruro de Hidrógeno/Dióxido de Azufre/o Dióxido de Cloro/o Fluoruro de Hidrógeno/o Sulfuro de Hidrógeno



**7300**  
**Cartucho de Vapores Orgánicos/Gases Ácidos**  
Vapores Orgánicos/Cloro/Cloruro de Hidrógeno/Dióxido de Azufre/o Dióxido de Cloro/o Fluoruro de Hidrógeno/o Sulfuro de Hidrógeno



**7400**  
**Cartucho de Amoníaco/Metilamina**



**7500**  
**Cartucho de Formaldehído**



**7600**  
**Cartucho Multigases/Vapores, Smart®**  
Vapores Orgánicos/Amoníaco/Metilamina Cloro/Cloruro de Hidrógeno/Dióxido de Azufre/o Dióxido de Cloro/o Fluoruro de Hidrógeno/o Formaldehído/o Sulfuro de Hidrógeno



**7990**  
**P100 Cartucho Filtro**



**7940**  
**P100 Disco Filtro**



**7960**  
**P100 Disco Filtro de Partículas mas irritantes de VO**




**8910**  
**N95 Pre-Filtro**



**8970**  
**N95 Pre-Filtro**



Tome las extensiones inferiores del arnés de cabeza con cada mano, justo por encima de cada hebilla de ajuste, y mientras coloca la barbilla en la brida tire del arnés sobre la cabeza.

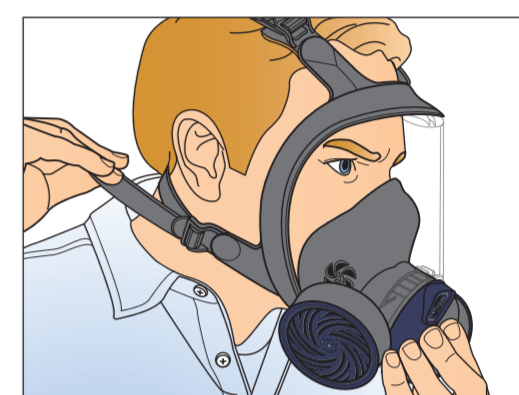


Presione la máscara contra su cara y barbilla hasta obtener un sello seguro y cómodo, al mismo tiempo tire y ajuste la lengüeta del cuello del arnés con la otra mano. Repita el mismo paso para la otra lengüeta del cuello. Para un ajuste mejor, más fácil y seguro, siempre ajuste las lengüetas del arnés del cuello antes de apretar las lengüetas superiores del arnés.

#### REALICE LAS VERIFICACIONES DEL SELLO NEGATIVO Y POSITIVO ANTES DE INGRESAR A UN ÁREA CONTAMINADA.



**Verificación de sello de presión negativa:** Cubra ambos cartuchos suavemente, inhale y contenga su aliento. La máscara debe hundirse ligeramente. Si detecta una fuga de aire, reajuste la posición de la máscara y la tensión de ambas correas para la cabeza y repita la verificación de sello hasta que se elimine la fuga.

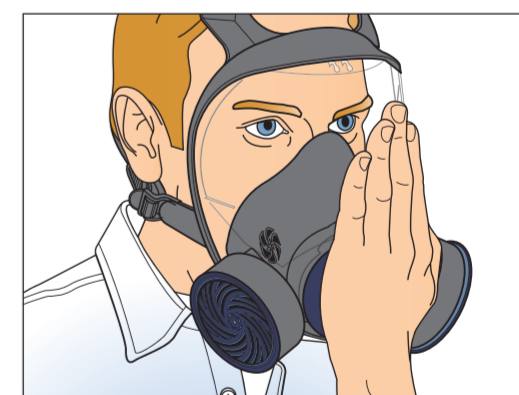

**Verificación de sello de presión positiva:** Cubra el vентo de la válvula de exhalación y exhale suavemente para crear una ligera presión positiva. Si detecta una fuga de aire, reajuste la posición de la máscara y la tensión de ambas correas para la cabeza y repita la verificación de sello hasta que se elimine la fuga.

Moldex. Ideas that wear well y el PVC-Free logo son marcas registradas.



90005-046 REV A 10/10

### 7000/9000 ACCESORIOS Y PIEZAS DE REEMPLAZO



7001/9001 Pieza Facial, Pequeña  
7002/9002 Pieza Facial, Mediana  
7003/9003 Pieza Facial, Grande



7920  
Adaptador piggyback



7020  
Retenedor de pre-filtro



8020  
Protector contra salpicaduras y chispas

**7000 Partes de reemplazo:**  
0072 Conjunto de Correas para la cabeza  
0073 Juego de Diafragma de reemplazo  
0074 Empaques de reemplazo

**9000 Partes de reemplazo:**  
0073 Juego de Diafragmas  
0074 Juego de Diafragma de reemplazo  
0092 Arnés para la cabeza  
0093 Protectores de careta  
0094 Copa Nasal Mediana/Grande  
0095 Copa Nasal pequeña  
0098 Kit Para Anteojos

**ADVERTENCIA:** Antes de utilizar estos respiradores, lea el manual de instrucciones completo. Si usted no puede obtener un ajuste adecuado, no entre a la zona contaminada y consulte a su supervisor. Siga todas las instrucciones y advertencias sobre el uso de este respirador y el desgaste en todo momento de la exposición. De lo contrario, se reducirá la efectividad del respirador, la protección del portador, y puede causar enfermedades o muerte. Para obtener información adicional, consulte a su supervisor, lea toda la información en la caja o llame al teléfono +1 (800) 421-0668 o +1 (310) 837-6500 ext. 512/550. www.moldex.com